







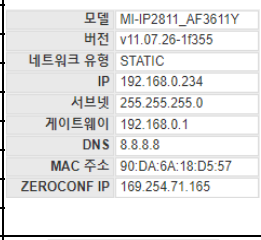
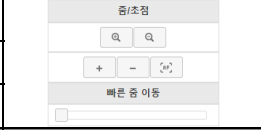



# User installation manual

아이콘	메인메뉴	참조그림	SUB1 메뉴	SUB2 메뉴	SUB3 메뉴	SUB4 메뉴	SUB5 메뉴	SUB6 메뉴	SUB7 메뉴	SUB8 메뉴	SUB9 메뉴	SUB10 메뉴
	로그인		초기 ID : admin 초기 PW : 1234 ●라이브 (라이브화면으로진입)	○설정 (설정화면으로 진입)								
	웹뷰어 나가기											
	라이브											
	화면 캡처		다운로드 폴더 저장			* 라이브 화면 구성						* 라이브화면 (마우스 왼쪽드래그) -> 화면확대
	전체 화면		음소거	원본 화면 전환	PIP 모드 전환							
	메뉴숨기기											
	스트리밍선택		= 스트리밍#1									
			= 스트리밍#2									
	이벤트		모션									
	시스템 정보		모델 MI-IP2811_AF3611Y 버전 v11.07.26-1f355 네트워크 유형 STATIC IP 192.168.0.234 서브넷 255.255.255.0 게이트웨이 192.168.0.1 DNS 8.8.8.8 MAC 주소 90-DA-6A-18-D5-57 ZEROCONF IP 169.254.71.165	현재정보 현재정보 현재정보 현재정보 현재정보 현재정보 현재정보 현재정보 현재정보 현재정보								
			버전	현재정보								
			네트워크 유형	현재정보								
			IP	현재정보								
			서브넷	현재정보								
			게이트웨이	현재정보								
			DNS	현재정보								
			MAC 주소	현재정보								
			ZEROCONF IP	현재정보								
	PTZ제어		줌인	줌아웃								
			포커스+	포커스-	오토포커스							
			↑ 빠른 줌 이동 조정바	WIDE <=> TELE								
	설정											

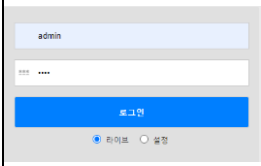